



BOCCHI

IL BAGNO PER TUTTI

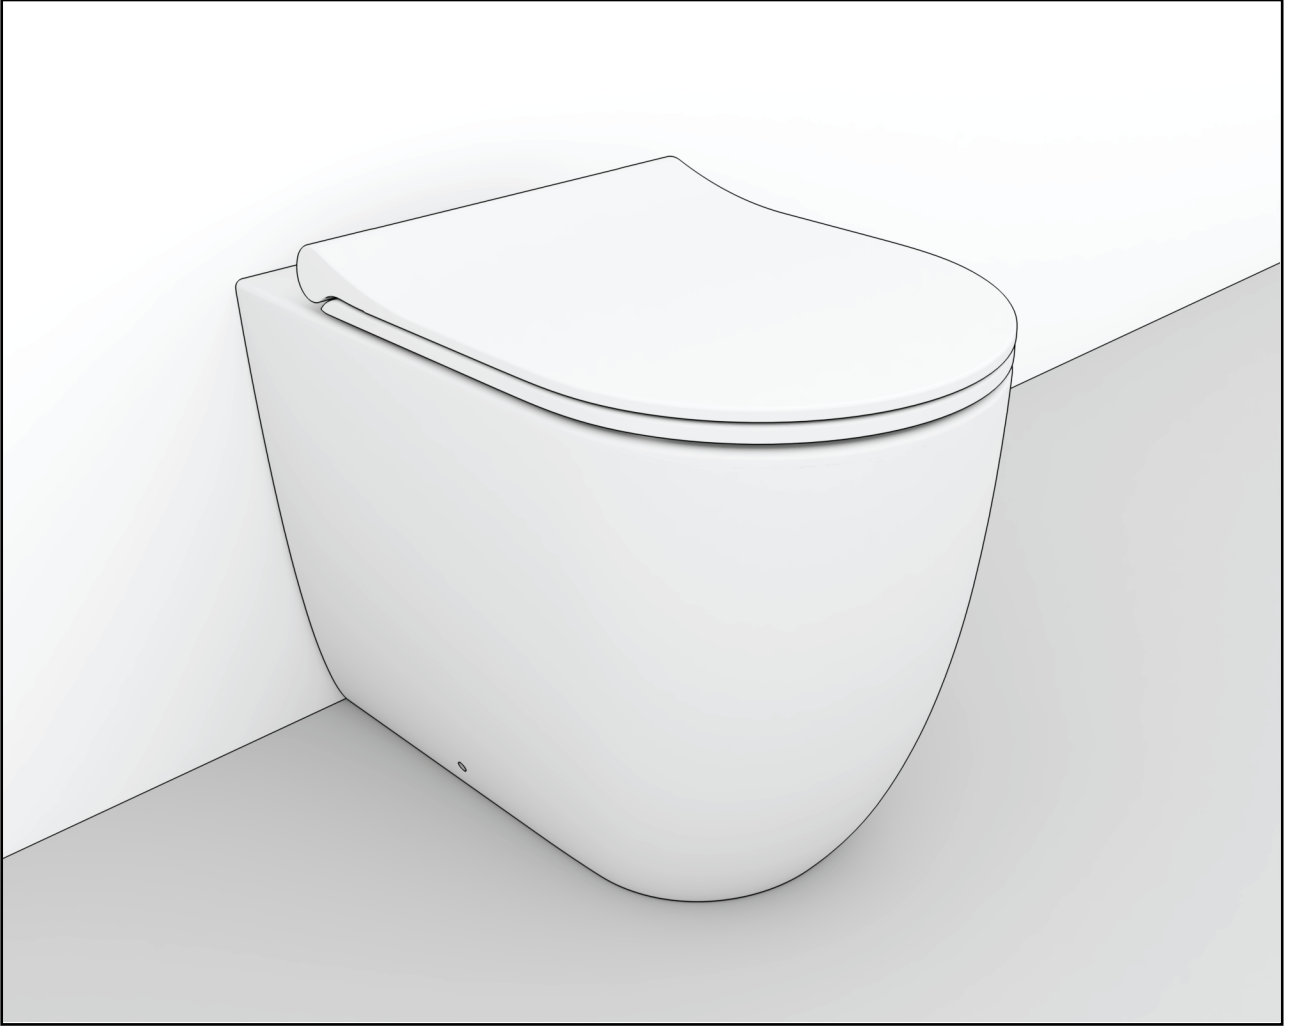

YERDEN TEK KLOZET
MONTAJ TALİMATI


Yerden Tek Klozet Montaj Talimatı

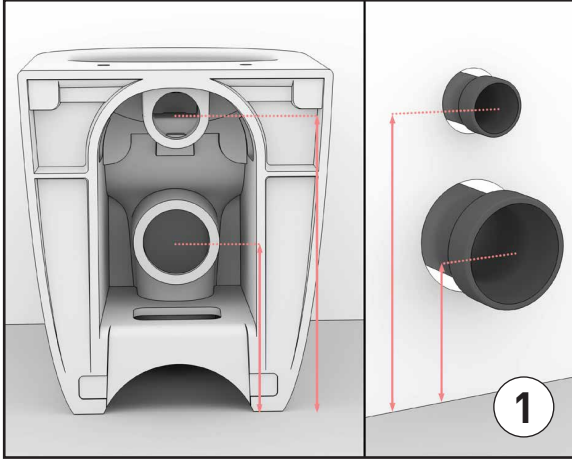


Temiz su giriş ve pis su gider altyapısı, montajı yapılacak klozetten alınan ölçüye göre hazırlanır.



Klozet yerine geçici olarak yerleştirilir.

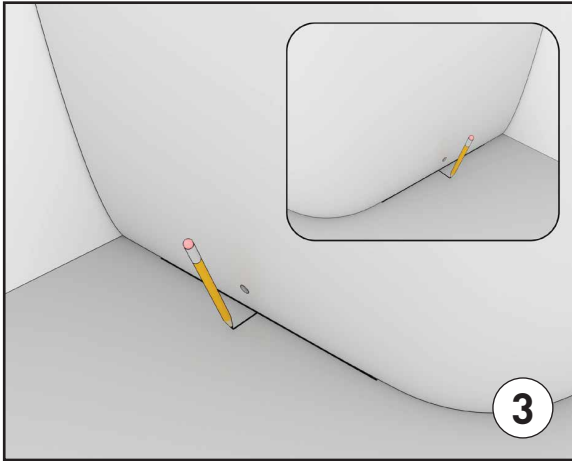


Montaj delik eksenleri ve ürünün alt kısmı çepeçevre zemine çizilir.

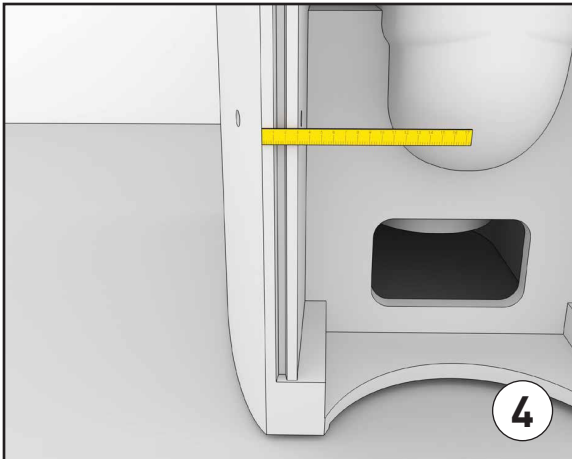

Montaj delik cidar kalınlığı ölçülür.


Yerden Tek Klozet Montaj Talimatı

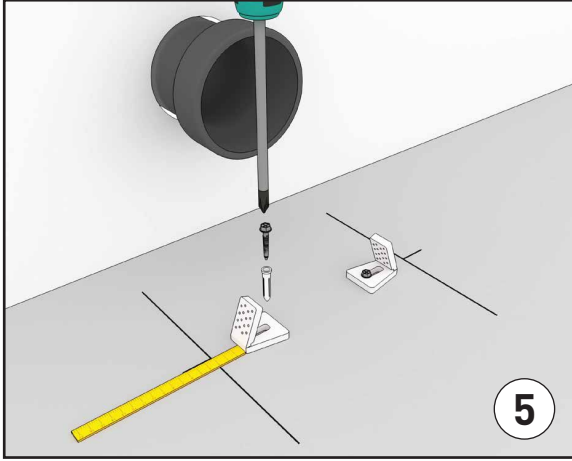


Cidar kalınlığından alınan ölçüye göre ayarlanan montaj aparatı zemine sabitlenir.



Klozet montaj bölgesine yerleştirilir.

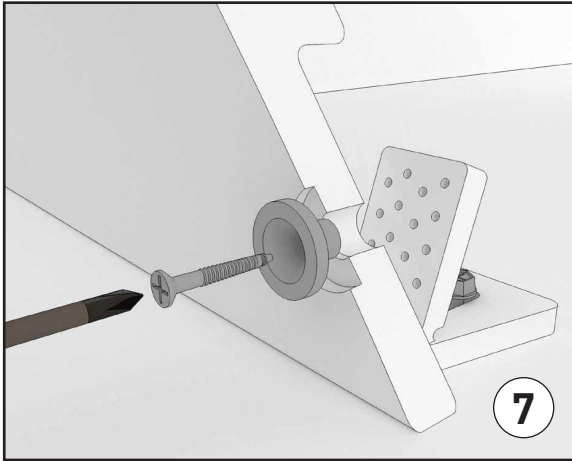

Klozet sabitlenir.

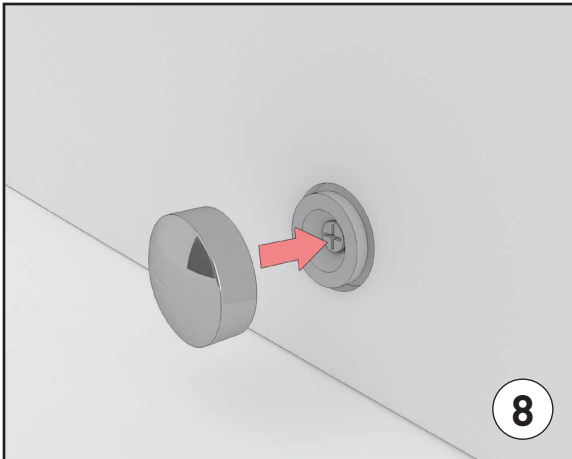

Montaj vidası kapağı şeklindeki gibi kapatılır.